

MANUAL DO USUÁRIO

RASTREADOR
CR3000

Parabéns!

Agradecemos a sua escolha pelo nosso **RASTREADOR MODELO CR 3000**, garantimos que hoje é um dos sistemas de Bloqueador e Rastreador mais avançado e tecnológico do mercado nacional.

Com base na tecnologia GSM-GPRS/GPS o seu **RASTREADOR MODELO CR2000**, é possível Bloquear e Rastrear o veículo à distância utilizando qualquer telefone **comum / celular** ou internet (PC / tablet / smartphone), pelo sistema de **LOGIN e SENHA** no site de rastreamento.

Este manual disponibilizamos todas as informações necessárias de forma prática e rápida para maior compreensão do nosso produto.

Também disponibilizamos todas as informações técnicas do produto e de sua instalação, garantindo assim a qualidade do nosso produto.

01 - Introdução	04
02 - Itens do produto	04
03 - Características do Módulo Bloqueador Rastreador	04
04 - Acessando o Módulo Bloqueador Rastreador - Por ligação telefônica	05
05 - Bloqueando seu veículo com sirene - Bloqueio audível	06
06 - Bloqueando seu veículo sem sirene - Bloqueio silencioso	06
07 - Desbloqueando seu veículo - Bloqueio desativado	06
08 - Ativando a função localizador sonoro	06
09 - Requisitando a localização do seu veículo	07
10 - Acessando o Módulo Bloqueador Rastreador - Por envio SMS	07
11 - Bloqueando seu veículo com sirene - Bloqueio audível	08
12 - Bloqueando seu veículo sem sirene - Bloqueio silencioso	08
13 - Desbloqueando seu veículo - Bloqueio desativado	08
14 - Requisitando a localização do seu veículo	08
15 - Trocando a senha do módulo	09
16 - Recuperando a senha	09
17 - Cadastrando os números telefônicos de aviso de Violação	09
18 - Resetando o GSM-GPS	09
19 - Diagrama de instalação	10
20 - Certificado de garantia	11

1. Introdução

Através da tecnologia celular GSM-GPRS/GPS do **Módulo Bloqueador Rastreador**, é possível bloquear ou rastrear veículos à distância utilizando telefones comum/celular, smarthphone e internet.

2. Itens do produto

- 1 Um módulo bloqueador rastreador CR3000
- 1 Antena GPS
- 1 Antena GSM
- 1 Microfone
- 2 Botões - Pânico / Auxiliar secreto
- 1 Chicote principal
- 2 Cabos de saída - Antena GSM / GPS
- 1 Chicote de corte

3. Características do Módulo Bloqueador Rastreador

- Entrada para microfone
- 1 Entrada temporizada positiva
- 1 Entrada para botão emergência negativa
- 1 Saída para sirene
- 1 Saída para o motor com simulador de falha (veículo em movimento)
- Alimentação 9~30V

4. Acessando o Módulo Bloqueador Rastreador - Por ligação telefônica

Para acessar o Módulo Bloqueador Rastreador, basta ligar para o número do chip fornecido pelo instalador, através de um telefone comum ou celular:

PASSO A PASSO PARA UTILIZAÇÃO DO MÓDULO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA

1



Ligue para o **Módulo Bloqueador Rastreador** no número do chip, do módulo.

Número do chip

2

O **Módulo Bloqueador Rastreador** reproduzirá a seguinte mensagem:



Digite a senha

Senha padrão

1

2

3

4

3

✘ Se a senha **NÃO** for digitada corretamente, ele reproduzirá a seguinte mensagem:



Senha inválida, digite novamente



Se a senha for digitada corretamente, ele reproduzirá a seguinte mensagem:



Digite a opção desejada.

* Caso o usuário erre a senha 3 vezes, o módulo se desconectará automaticamente.

5. Bloqueando seu veículo com sirene - Bloqueio audível

O módulo acionará a sirene e efetuará o bloqueio do motor. Se a ignição estiver ligada no momento do bloqueio, o módulo simulará falhas no motor e depois de um curto período de tempo, o desligará definitivamente.


Digite:



6. Bloqueando seu veículo sem sirene - Bloqueio silencioso

O módulo somente efetuará o bloqueio do motor SEM SIRENE. Se a ignição estiver ligada no momento do bloqueio, o módulo simulará falhas no motor e depois de um curto período de tempo, o desligará definitivamente.


Digite:



7. Desbloqueando seu veículo - Bloqueio desativado

O módulo irá desbloquear, liberando o funcionamento do seu veículo.

Digite:



8. Ativando a função localizador sonoro

O módulo irá ativar a sirene por 10 segundos. Essa função tem como objetivo a localização de seu veículo através de sinal sonoro, e/ou dispersar situações de risco próximo ao seu veículo.


Digite:



9. Requisitando a localização do seu veículo


O módulo enviará um torpedo SMS com a localização do veículo acrescidas da velocidade, motor **Ligado/Desligado**, data, hora.

Digite:




Após desligar a chamada, o módulo te enviará o seguinte torpedo SMS:

Torpedo SMS:

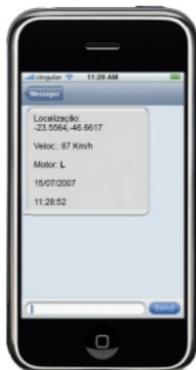

Acesse:

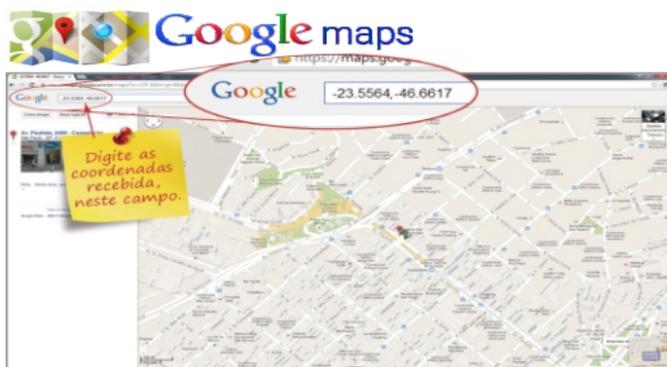

10. Acessando o Módulo Bloqueador Rastreador - Por envio SMS

PASSO A PASSO PARA UTILIZAÇÃO DO MÓDULO - POR ENVIO SMS



1. Envie para o número do módulo, um torpedo SMS com a inicial **S** (senha) em seguida digite sua **senha** 1 2 3 4 , (vírgula) e o **comando desejado**.

2. O Módulo retornará confirmando o comando EXECUTADO.


3. Exemplo para bloqueio do motor.

S1234,BA - Envio

BLOQUEIO ATIVADO - Retorno do módulo

11. Bloqueando seu veículo com sirene - Bloqueio audível

Escreva no SMS:

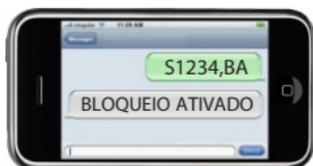


Envio
Retorno do módulo

BA - BLOQUEIO ATIVADO

12. Bloqueando seu veículo sem sirene - Bloqueio silencioso

Escreva no SMS:

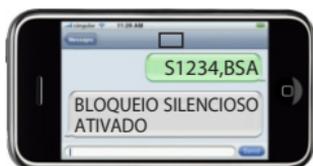


Envio
Retorno do módulo

BSA - BLOQUEIO SILENCIOSO ATIVADO

13. Desbloqueando seu veículo - Bloqueio desativado

Escreva no SMS:

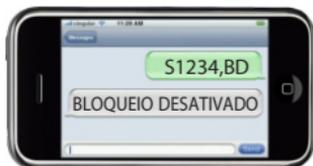


Envio
Retorno do módulo

BD - BLOQUEIO DESATIVADO

14. Requisitando a localização do seu veículo

Escreva no SMS:

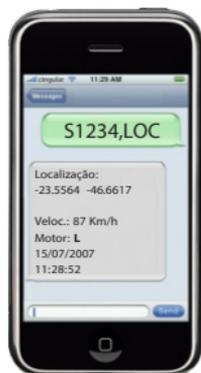

Envio
Retorno do módulo

LOC - LOCALIZAR O VEÍCULO

15. Trocando a senha do módulo


Escreva no SMS:



GT - GRAVAR TELEFONE

16. Recuperando a senha

Escreva no SMS:

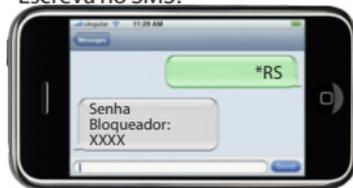

GT - GRAVAR TELEFONE

17. Cadastrando os números telefônicos de aviso de Violação

O módulo possui capacidade para até 3 números de telefones para retorno de localização e botão de pânico.

Escreva no SMS:



IMPORTANTE

* Os números cadastrados em GT1, GT2 E GT3, recebem retorno de LOCALIZAÇÃO, e COMANDOS OPERACIONAIS.

* Os números cadastrados em GT2 E GT3, recebem retorno de PÂNICO.

Onde X é o número do telefone que se deseja cadastrar e o # indica o fim do número.

Exemplo: Gravar Telefone 1 para o número 8457-5621

Gravar telefone 2 para o número 9658-3297

Gravar telefone 3 para o número 7548-4946

Comando: **S1234,GT1*84575621#,GT2*96583297#,GT3*75484946#**

Importante: O número do telefone não poderá ser maior que 16 dígitos.


18. Resetando o GSM-GPS

Escreva no SMS:



RSTG - RESETANDO O GSM-GPS

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO CR3000

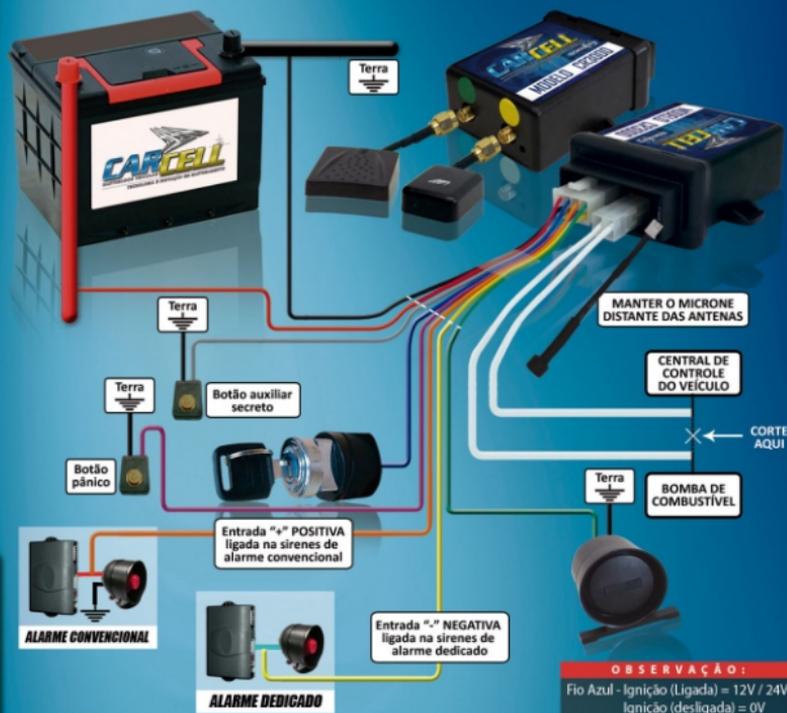

Certifique-se que ao conectar o conector principal, todas as ligações estejam instaladas corretamente, ANTENAS, MICROFONE, CORTE e o CHIP DE CELULAR DESBLOQUEADO, devidamente conectado.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

	Preto - (-) NEGATIVO da bateria
	Vermelho - (+) POSITIVO da bateria
	Cinza - Botão auxiliar secreto
	Azul - Pós-chave
	Roxo - Botão de pânico
	Laranja - (+) POSITIVO sirene do alarme convencional
	Amarelo - (-) NEGATIVO sirene do alarme convencional
	Verde - Sirene

Certificado de garantia

**Garantimos a autenticidade do produto descrito
neste certificado de garantia.**

**Não nos responsabilizamos por uso
inadequado ou acidentes.**




Assinatura

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto de qualidade.

Número do chip:

Número do contrato:

_____, ____ de _____ de _____

Assinatura do CLIENTE

CARCELL Rastreadores
Av. Calim Eid, 2333 - 03695-010 - São Paulo
011| **2685-8059 / 2306-2641**

www.**rastreadorcarcell**.com.br
atendimento@bloqueadorcarcell.com.br