

GS-404


Ligações Elétricas - Continental VDO

Continental Evolution Antifurto, Continental Evolution Telemetria


Conexões

Fio	Acessório Getscale	Cor	Função	Rastreador	Cor
1	VCC	Vermelho	Positivo	VCC	Vermelho
2	GND	Marrom	Gnd/Terra/Negativo	GND	Preto
3	Pós-Chave	Azul	Positivo do Pós-chave	Pós-Chave	Azul
4	TX RS232	Verde	Comunicação RS232	RX RS232 I	Violeta com lista branca – Pino 8
5	RX RS232	Laranja	Comunicação RS232	TX RS232 I	Violeta com lista preta – Pino 9

Descrição das conexões

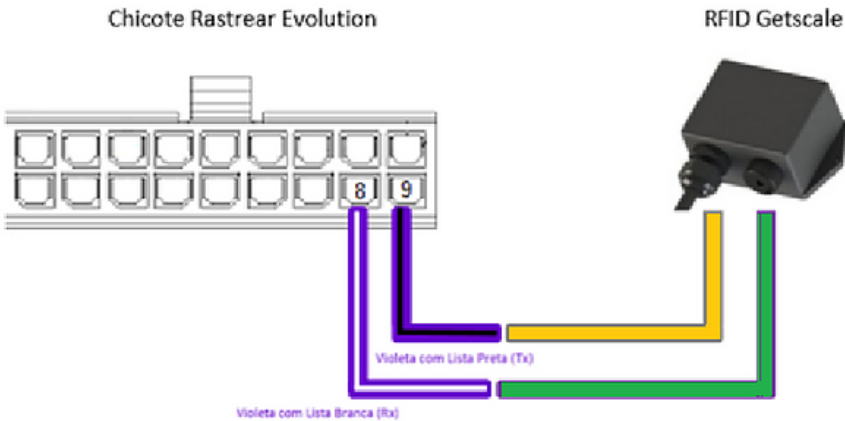

Exemplo de ligação do bloqueio na bomba de combustível

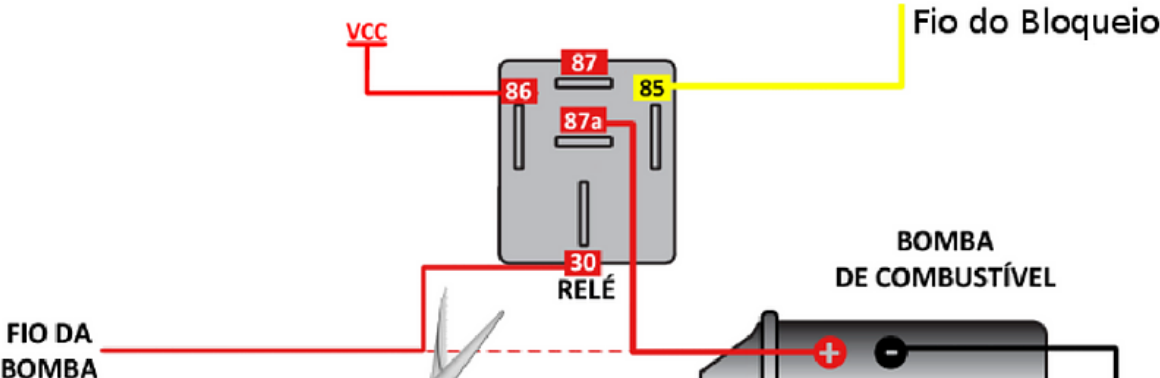

***Recomenda-se o uso de relé com diodo de proteção.**


GS-404


Configuração - VDO

Passo 1- Conecte um rastreador na maquina e inicie o Toolkit normalmente, clicando no botão iniciar.



Passo 2- Procure a opção "Parâmetros de entrada", clique com o botão esquerdo.

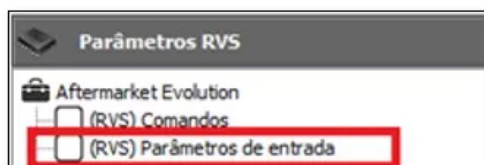


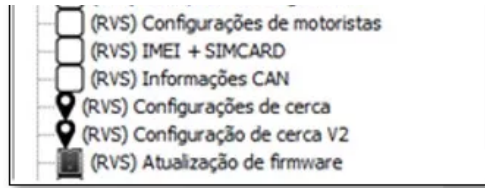


Passo 3- Selecione a opção “Status identificação motorista [40]”, configure conforme imagem, e selecione a opção para habilitar a caixa e deixar a borda do parâmetro laranja.




Passo 4- Procure a opção “Parâmetros de aplicação”, e selecione com o botão esquerdo.

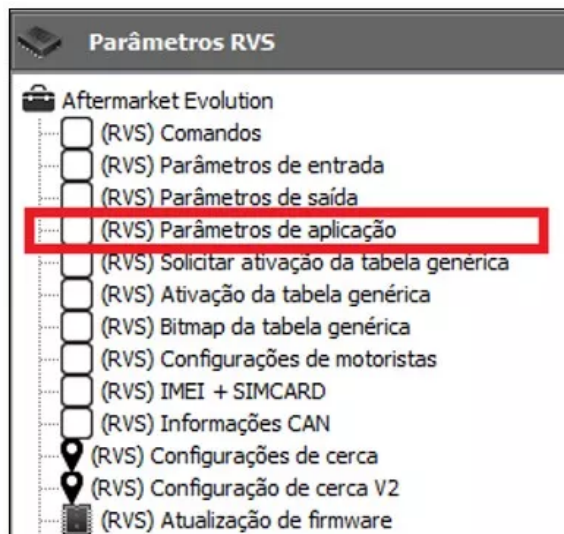

Passo 5- Selecione a opção “Parâmetros do Gateway [10]”, clique dentro da caixa para ativar o “Bit 0” .Confira se ficou conforme imagem, e selecione a opção para habilitar a caixa e deixar a borda do parâmetro laranja.

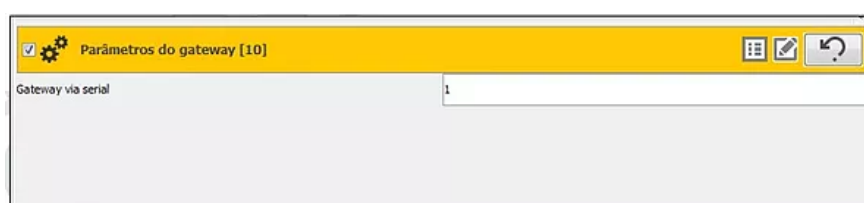

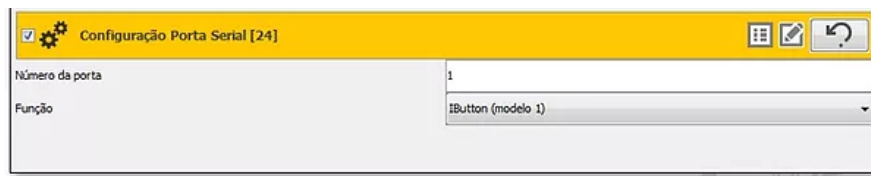


Passo 7- Em “Configuração de Identificação de Motorista [25]”, selecione “I-Button modelo 1”.


Na opção “Deslogar automaticamente”, ocorre duas situações:

- Desativar logout automático: O motorista irá deslogar apenas quando outro motorista for logado.
- Logout automático em Sleep mode: O Logout irá ocorrer toda vez que o equipamento entrar em modo sleep.

Depois de configurar, habilitar a caixa e deixar a borda do parâmetro laranja.

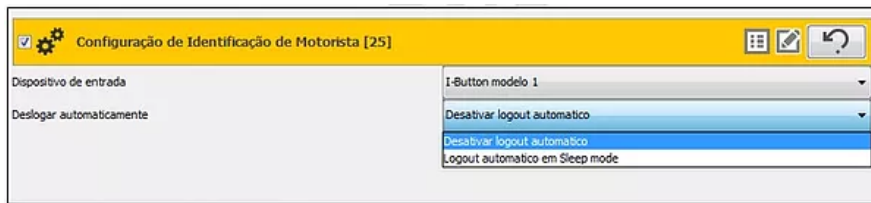

Passo 8- Após configurar e habilitar todas as opções mencionadas acima basta clicar no botão “Gravar no Dispositivo”, agora basta esperar o término do processo de gravar a configuração, e o equipamento estará configurado para o uso dessa aplicação.



Para duvidas e esclarecimentos, favor entrar em contato pelo telefone (42) 3447-1451.

Telefone: (42) 3447-1451 (Horario de funcionamento: 08h ~ 12h, 13h ~ 17h) - E-mail: contato@getscale.com.br
São João do Triunfo - PR - Brasil

© Copyright 2020 Getscale - Sistemas Embarcados - Todos os direitos reservados