

MULTILASER

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br

P/N: CP561A_RV1



Informações Técnicas

Dimensão(mm)

84 x 47,5 x 15

Peso (g)

50

Redes

GSM/GPRS/GPS

Bandas

850/900/1800/1900 Mhz

Sensibilidade do GPS

-159dBm

Precisão do GPS

30m

Tensão de Trabalho

12-24V

Temperatura de Operação

-20°C à +85°C

Módulo

Ublox 7020

Tempo de Comunicação (não poderá ser alterado pelo usuário)

ACC ON 90seg./ ACC OFF 15min

Bateria Interna

Duração de aproximadamente 30min

Conteúdo da Embalagem

- . 1 rastreador Palmtrack
- . 1 manual de instalação
- . 1 SIM Card inserido no produto

Para instalação do produto consulte
nossa rede de instalação autorizada.
Através do nosso site.



03057-16-03111

Este equipamento opera em caráter
secundário, isto é, não tem direito a
proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo tipo, e não
pode causar interferência a sistemas
operando em caráter primário.

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os
procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000."

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:
www.anatel.gov.br

Baixe o aplicativo PalmTrack Multilaser através do Google Play e Apple Store
Acesse a plataforma através do site e tenha o manual completo:
www.palmtrack.com.br



PALMTRACK
powered by Multilaser

Manual de instalação

AVISOS IMPORTANTES – LEIA ANTES DE INSTALAR

- Antes de instalar o produto, acesse a plataforma para registro do mesmo em nossos sistemas. A ativação do cartão SIM incluso no produto pode levar até 6h. O passo a passo para ativação consta dentro do site da plataforma www.palmtrack.com.br
- Não é necessário que o produto esteja ligado a energia para que a ativação do cartão SIM ocorra.
- A ativação deve ser feita em período não inferior a 24 horas antes da instalação, assim todos os padrões poderão ser checados no ato da instalação, dado que a ativação terá certamente ocorrido.
- Indica-se que a instalação seja feita por um profissional técnico habilitado e de sua confiança.
- Deve-se conectar o produto aos fios diretamente ligados a bateria do veículo para manter seu funcionamento constante.
- Realize a instalação em locais com acesso à rede de telefonia móvel e GPS para validação dos padrões.
- Não remova o SIM CARD do produto sem antes consultar as condições dos termos de aceite dentro da plataforma, cobranças poderão ser geradas.

01

Termos de garantia

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____ / ____ / ____




02

Instalação

Este produto deverá ficar escondido no interior do veículo de modo que, em caso de furto do veículo, o mesmo não possa ser encontrado facilmente.

OBS.: O funcionamento do rastreador pode sofrer avaria caso seja o produto seja instalado na parte metálica próxima ao para-brisa ou próximo de locais que emitam calor.

Diagrama de cabeamento

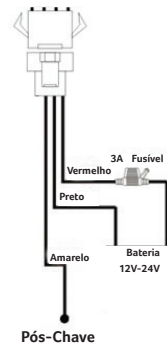

ATENÇÃO

Antes de instalar, abra o compartimento do SIM card e movimente a chave localizada abaixo do SIM Card para a direita. A chave para ligar o dispositivo é sensível portanto deve ser manuseada com cuidado!

03

Após instalação, verifique se o produto está funcionando normalmente:

LED	Sinal	Status
Vermelho	Tensão de trabalho	Ligado e estável
Amarelo	Sinal GSM	Ligado e estável
Azul	Sinal GPS	Ligado e estável

Solução de Problemas na instalação

Falha	Solução
LED amarelo piscando	O produto não reconheceu o SIM CARD. Desconecte o produto da bateria, remova o SIM CARD e insira-o novamente no produto. Conecte o produto na bateria novamente.
LED azul piscando	Não encontrou sinal GPS. Verifique se está funcionando em local aberto. Possivelmente, o local instalado revestido de superfície metálica.

04